

# MODE D'EMPLOI

---



---

**FYSIC**<sup>®</sup>  
because we care

**FX-3360**



## **DECLARATION DE CONFORMITE**

La déclaration de conformité est disponible sur le site web [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## **COMPATIBILITE DU RESEAU**


Le téléphone est conçu pour une utilisation sur le 'réseau public raccordé (simple Ligne analogue) de la téléphonie et la société des câbles dans tous les pays de la CE. Il est possible qu'un autre câble de raccordement soit nécessaire par provider.


L'appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC.




## **ENTRETIEN**

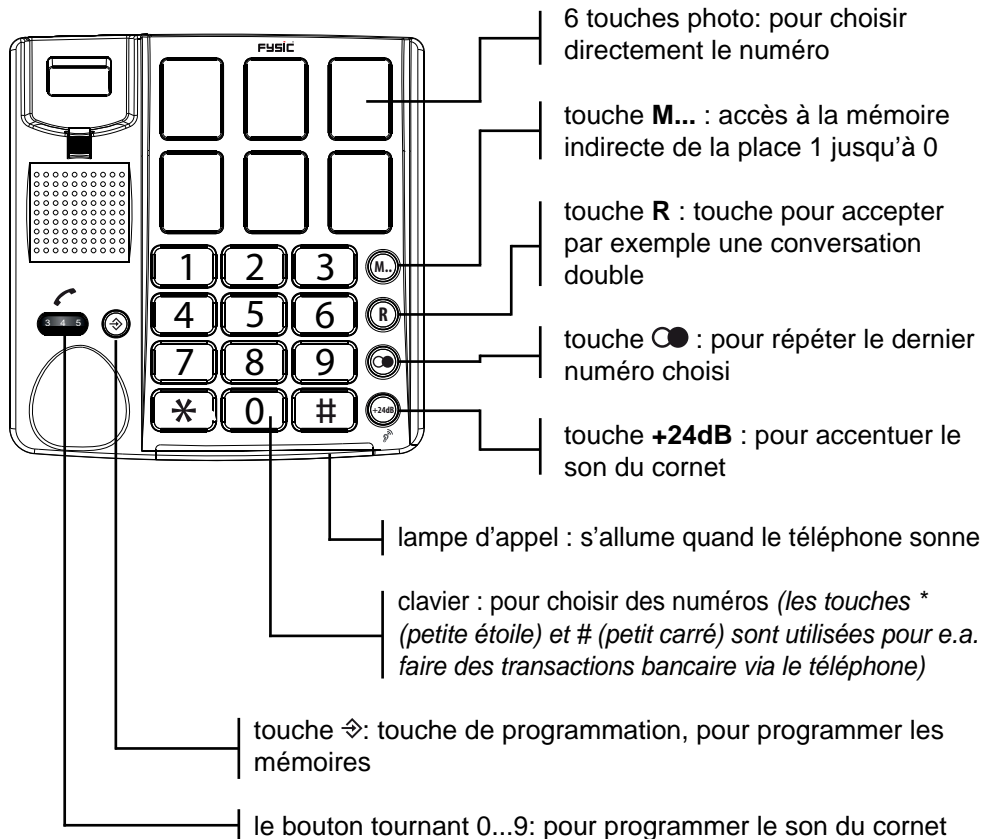


- Nettoyez la cabine avec une lingette humide uniquement, n'utilisez jamais de produit de nettoyage chimique.
- Ne placez pas le FX-3360 sur une surface en cellulose ; les petits pieds en caoutchouc peuvent laisser des traces.

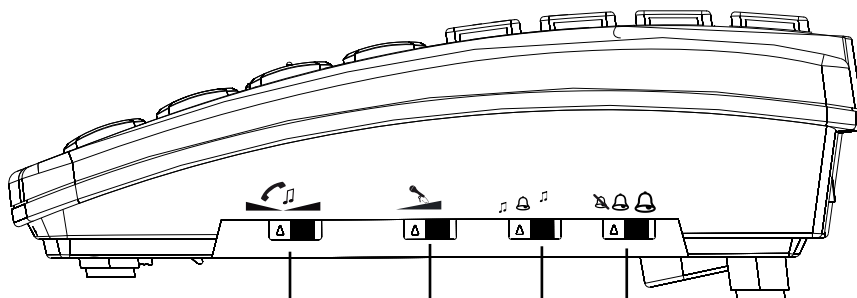
# SOMMAIRE DU TELEPHONE





interrupteur   :  
interrupteur de programmation pour le volume d'appel


interrupteur   :  
interrupteur de programmation pour le rythme de sonnerie

interrupteur :  
interrupteur de programmation pour le volume du microphone

régulateur à glissière :  
régulateur à glissière pour la hauteur de tonalité du cornet


## INSTALLATION

### **Cornet :**

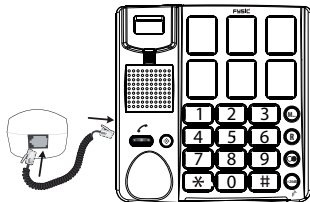


1. raccordez le cornet avec le téléphone en cliquant un bout du cordon à boucle au dessous du cornet et l'autre bout sur le côté gauche du téléphone
2. enfoncer les fiches jusqu'à ce qu'elles soient bien cliquées

### **Téléphone :**

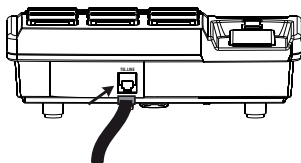


1. mettez le cordon du téléphone à l'arrière du téléphone et la fiche du téléphone dans la prise mural de téléphone



### **Montage mural :**

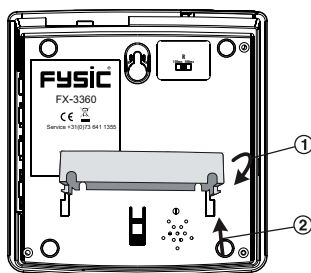

1. cliquez l'étrier mural au dessous du téléphone (1) selon le dessin ci-contre et pousser le vers la haut (2)

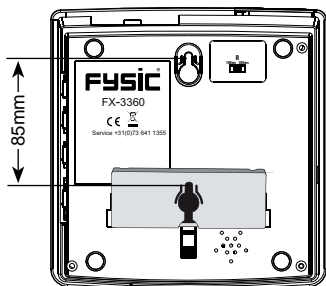

2. forez 2 trous dans le mur l'un au dessus de l'autre avec une distance mutuelle de 8.5cm et placez des chevilles et des vises ; laissez ressortir les têtes des vises de 5 millimètres

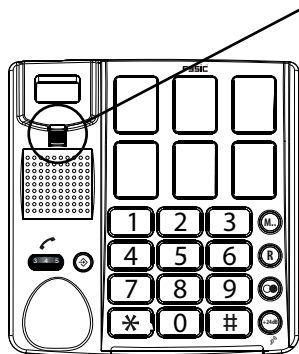

3. sortez la languette d'attache du cornet en dehors de téléphone, tournez-le de 180° et remplacez le dans le téléphone ; cette languette tient le cornet sur sa place si vous pendez le téléphone

4. pendez le téléphone sur les vises avec les trous en forme de clefs en poussant le téléphone vers le bas


5. fixez le cordon du téléphone au mur avec les petits étriers de câble

## TELEPHONER

### Choisir un numéro :



prenez le cornet

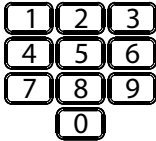

composer le numéro de téléphone via le clavier



reposer le cornet à la fin de la conversation  
pour terminer la communication

### Prendre l'appel :



prenez le cornet pour répondre à l'appel entrant





reposer le cornet à la fin de la conversation  
pour terminer la communication



## Sonnerie d'appel :




 : avec ceci vous programmer le volume de la sonnerie


 : avec ceci vous modifier la mélodie de la sonnerie

## Choisir à nouveau un numéro :



prenez le cornet et appuyez sur la touche  pour choisir à nouveau le dernier numéro choisi

## Choisir une photo :



prenez le cornet et appuyez sur la touche photo souhaitée pour choisir le numéro concerné  
*(voir page 13 pour la programmation des touches photo)*


## Choisir la mémoire :



prenez le cornet



appuyez 1x sur la touche **M...**

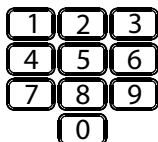

appuyez sur la touche mémoire souhaitée (0 ~ 9)  
pour choisir ce numéro de mémoire (*voir page 13  
pour la programmation des mémoires*)

## Volume de la communication :



FAITES ATTENTION QU'UN VOLUME TROP ELEVE PEUT  
PORTER DES NUISANCES A L'OUIE. SI VOUS PARTAGER LE  
TELEPHONE AVEC PLUSIEURS UTILISATEUR, RETOURNEZ ALORS  
LE REGULATEUR SUR 0 APRES CHAQUE COMMUNICATION.





utilisez le régulateur tournant au dessous du  
cornet pour amplifier le son dans votre cornet.




appuyez sur la touche **+24dB** pour amplifier le  
son à 24dB (vous pouvez faire ceci en combi-  
naison avec le régulateur )


## Hauteur de la tonalité :

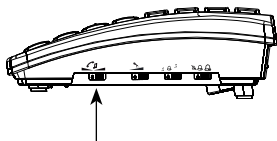

utilisez le régulateur à glissières  pour régler la hauteur de la tonalité dans votre cornet

## L'amplificateur du microphone :

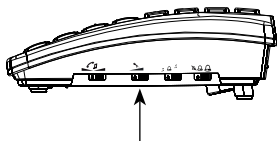

utilisez le régulateur à glissière  pour affaiblir le signal du microphone (interrupteur vers la gauche) ou pour amplifier (vers la droite)

## Fonctions supplémentaires :



les touches 'petite étoile' et 'petit carré':

les touches \* et # sont les touches qui sont utilisées pour faire des transactions bancaires:

- appuyez sur la touche \* s'il vous est demandé d'appuyer sur la touche ETOILE
- appuyez sur la touche # s'il vous est demandé d'appuyer sur la touche CARRE



### touche R :

Vous pouvez prendre ou commencer un deuxième appel

*faites attention que pas toutes les sociétés de téléphone offrent ce service et qui exigent probablement un abonnement pour ceci*

lors du raccordement à une centrale de société vous pouvez également transmettre des communications avec ce bouton ; consultez pour ceci le mode d'emploi ou l'installateur



### choix de pause :

utilisez la touche  pour ajouter le choix pause

## MEMOIRES

Votre téléphone a une capacité de mémoire de 6 numéros de téléphone que vous pouvez sauvegarder aux touches photo en 10 mémoires que vous pouvez sauvegarder aux touches choix 0-9.


### **Programmer les touches photo :**



prenez le cornet et mettez-le à côté de votre téléphone




appuyez 1x sur la touche ➡



composez le numéro de téléphone souhaité via le clavier (appuyez sur la touche ● pour ajouter une pause)



appuyez 1x sur la touche ➡



appuyez sur la touche photo à laquelle vous voulez sauvegarder le numéro



remettre le cornet sur le téléphone


## Programmer les numéros des mémoires :



prenez le cornet et mettez-le à côté de votre téléphone




appuyez 1x sur la touche ➡



composez le numéro de téléphone souhaité via le clavier (appuyez sur la touche ● pour ajouter une pause)



appuyez 1x sur la touche ➡



appuyez sur les touches 0-9 auxquelles vous voulez sauvegarder le numéro




remettre le cornet sur votre téléphone

## Choisir les touches photo :



prenez le cornet



appuyez sur la touche photo pour choisir le numéro que vous avez sauvegardé à celle-ci


## Choisir les numéros des mémoires :



prenez le cornet




appuyez 1x sur la touche **M...**



appuyez sur une des touches 0-9 pour choisir le numéro de téléphone que vous avez sauvegardé sous celles-ci

## Remplacer les photos des touches photo :

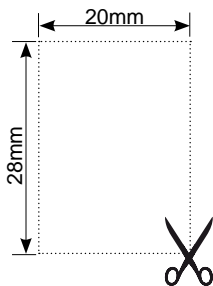

les fenêtres des touches photo sont pourvues d'un petit cran; utilisez ce cran pour retirer, vers le haut avec votre ongle, les fenêtres des touches

découpez votre photo au format de 20mm de large x 28mm de haut

mettre votre photo sur la touche et remettre la fenêtre sur cette touche

Vous pouvez également utiliser des logos ou des pictogrammes à la place des photos (par exemple une croix rouge pour le médecin, une voiture de police pour la police, etc.).

### Conseils et remarques :

Le téléphone utilise la tension de votre raccordement de téléphone pour sauvegarder les mémoires. Vous ne devez donc pas placer des piles. Faites quand-même attention que votre téléphone soit raccordé en continu.

Une courte interruption est permise, pour par exemple déplacer l'appareil, sans que vous perdiez les mémoires.



Un numéro de mémoire ne peut dépasser les 32 chiffres.

En plus des numéros de téléphone normaux vous pouvez également sauvegarder des numéros de téléphone mobiles.

Modifier ou effacer ces mémoires :

- Si le numéro a changé, programmez alors le nouveau numéro sur l'ancien numéro. L'ancien numéro expire alors.
- Si vous voulez effacer un numéro, programmez alors un numéro non existant (par exemple 000) sur l'ancien numéro. L'ancien numéro expire alors.

## **AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATEURS**

**Générale :**

- Lisez attentivement le mode d'emploi, et suivez toutes les indications.
- Vous devez retirer la fiche du téléphone de la prise de téléphone lors du nettoyage du téléphone.
- Ne placez ou n'utilisez jamais le téléphone dans un endroit ou dans les environs d'un endroit mouillé ou humide.

- Faites en sorte que la pièce soit bien aérée : ne recouvrez jamais le téléphone et ne placez-le jamais à côté d'une source de chaleur.
- Faites attention que le cordon du téléphone ne s'endommage pas et faites en sorte que personne ne trébuche ou ne tombe à cause du cordon.
- Ne démontez jamais le téléphone. Ceci ne peut être fait que par des personnes compétentes.

### **Installation :**

- Ne placez ou retirez le cordon du téléphone au téléphone que si la fiche du téléphone est retirée de la prise de téléphone.
- N'installez pas le téléphone lors d'un orage.
- N'installez pas de point de raccordement du téléphone dans les environs d'un endroit mouillé ou humide.
- Ne touchez pas un cordon de téléphone dénudé sauf s'il est débranché du réseau de téléphone.

### **Environnement :**



Vous pouvez mettre l'emballage de ce téléphone avec le vieux papier. Nous vous conseillons quand-même de le conserver ■ afin qu'il peut être transporté dans en emballage adéquate. Si le téléphone est remplacé, veuillez alors le déposer chez votre fournisseur, il s'occupera d'un traitement environnemental.

## **BON DE GARANTIE**

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le FYSIC FX-3360. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.


COMMENT AGIR : Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Fysic ou numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

LA GARANTIE EXPIRE :Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d'accus qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du ticket d'achat. Les cordons de raccordement et les fiches ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Service



Help



**FYSIC<sup>®</sup>**

**Aziëlaan 12**

**'s-Hertogenbosch**



HSC

**WWW.HESDO-SERVICE.NL**

**INFO@HESDO-SERVICE.NL**

**SERVICE@ALECTO.DE**



**NL +31 (0) 73 6411 355**

**FR +32 (0) 3 238 5666**

**DE +49 (0) 180 503 0085**

